


NADPROŻE HELUZ FAMILY 3in1 nośne

Nadproże
nośne

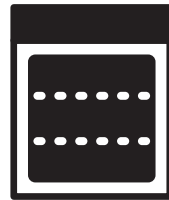

Nadproże nośne
z wnęką na rolety
tradycyjne
/ekranowe



Nadproże
nośne z
wnęką na
żaluzje



INSTRUKCJA MONTAŻU

3in1 NOWE WIELOFUNKCYJNE NADPROŻE


Nośne NADPROŻE HELUZ FAMILY 3in1

CO TRZEBA ZROBIĆ ZANIM PRZYSTĄPI SIĘ DO MONTAŻU NADPROŻA:

- zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu
- przestrzegać wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynikających z instrukcji montażu
- zapoznać się z dokumentacją projektową budowy

PROCEDURA UKŁADANIA NADPROŻA NA KONSTRUKCJI MUROWANEJ:

1. Zweryfikować zgodność szerokości otworu w świetle z dokumentacją projektową.
2. Przeprowadzić kontrolę niwelety muru ewentualnie powierzchni pustaków w miejscach, na których zostanie oparte nadproże. Maks. dopuszczalna odchyłka wynosi 3 mm.
3. Nadprożem należy manewrować z wykorzystaniem sprzętu podnoszącego (dźwig, wysięgnik z ramieniem hydraulicznym).
4. Podwieszenie nadproża ułatwia paleta transportowa, która jest tymczasowym komponentem nadproża.
5. Manewrować z nadprożem można za pomocą wieszaków ceowych lub pasów transportowych przełożonych przez paletę.
6. Przed ułożeniem nadproża należy na całej powierzchni pustaków rozłożyć warstwę zaprawy o grubości 3 mm i długości ok. 250 mm. Minimalna dopuszczalna długość oparcia nadproża to 200 mm.
7. Nadproże kładziemy na warstwie zaprawy. Nadproże powinno być podparte z każdej strony na tej samej długości. Napis „HELUZ” na licu nadproża należy skierować na zewnątrz.
8. Po umieszczeniu nadproża na pozycji paletę można łatwo zdjąć odcinając taśmy mocujące.
9. Nadproża montowane ponad otworami o szerokości w świetle $\geq 2,5$ m na czas montażu należy podeprzeć przed przystąpieniem do dalszych prac (murowanie ponad nadprożem, układanie stropów itp.).

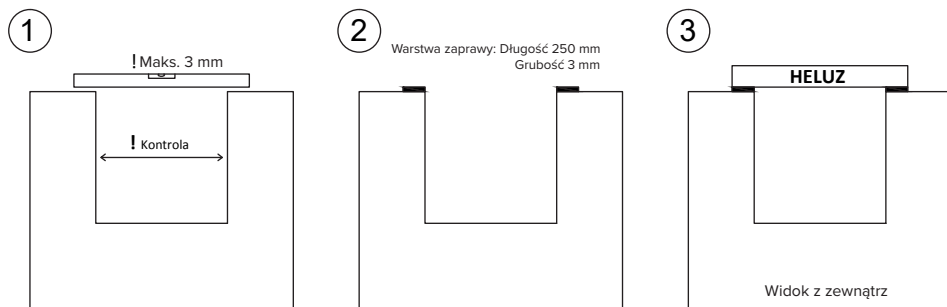


UWAGA DOTYCZĄCA MONTAŻU OKIEN:

Należy respektować zapisy dokumentacji projektowej. Położenie okna jest uzależnione od wybranego typu elementów przeciwstoniecznych. W przypadkach, w których jeszcze nie rozstrzygnięto wyboru elementów przeciwstoniecznych, zaleca się montować okno w tzw. położeniu uniwersalnym: patrz Położenie okna – instrukcje poprawnego umieszczenia. Więcej informacji znaleźć można w dokumentacji projektowej lub na www.heluz.pl


W przypadku stwierdzonych niezgodności należy zawsze przedyskutować kwestię z osobami odpowiedzialnymi za realizację budowy.

INSTRUKCJA MONTAŻU:


1

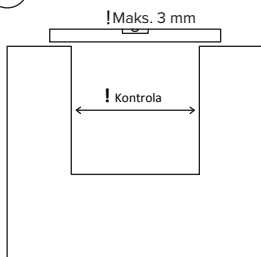

2

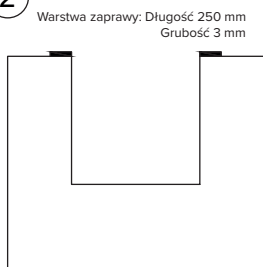


3

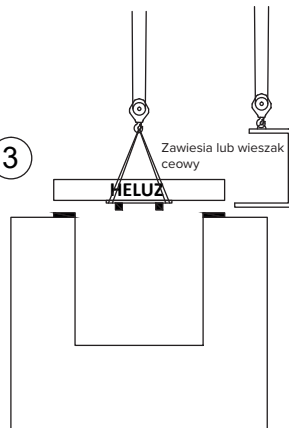


Widok z zewnątrz

4

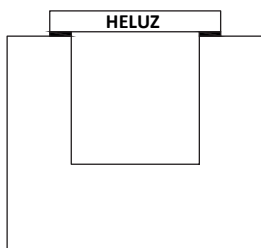


Widok z zewnątrz

5

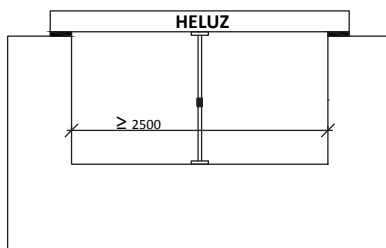


Widok z zewnątrz

6

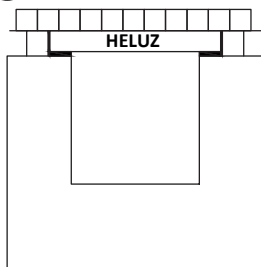


Widok z zewnątrz

7

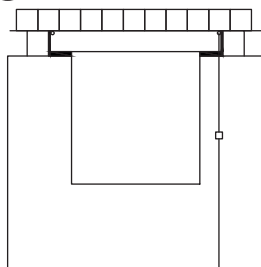

Widok od wewnątrz

8

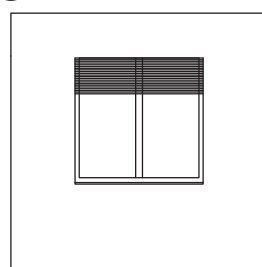

Widok z zewnątrz

POŁOŻENIE OKNA – INSTRUKCJE POPRAWNEGO UMIESZCZENIA:

Położenie uniwersalne okna to 260 mm odmierzone od zewnętrznego lica nadproża do zewnętrznego lica ramy okiennej, dla nadproża o szerokości 500 i 440 mm. Dla nadproża o szerokości 380 mm uniwersalne położenie okna to 240 mm od zewnętrznego lica muru. To położenie należy stosować w sytuacji, gdy nie zdecydowano jaki rodzaj elementów przeciwsłonecznych zostanie wybrany. W przypadku, gdy elementy przeciwsłoneczne nie będą montowane, ramę okienną można przesunąć bliżej do zewnętrznego lica muru. Zawsze należy brać pod uwagę styl architektoniczny domu tak, aby okna były zlicowane z fasadą również po uwzględnieniu montażu wybranego rodzaju elementów przeciwsłonecznych. Montując okno należy ramę okienną dokładnie zlicować z rozgraniczeniem segmentów izolacji cieplnej dla elementów przeciwsłonecznych danego rodzaju.

